


組立説明書



この度は、カリモク製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
この説明書は、分解組立の時に必要ですので必ず保管しておいてください。
※商品と説明書のイラストは違うことがあります。

同梱部品

本体* 1

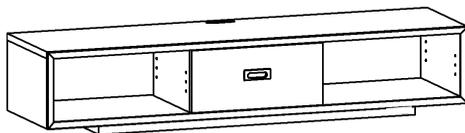

棚板* 2

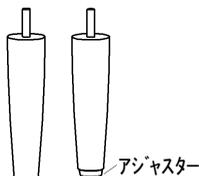

脚 A* 4 脚 B* 1

袋入金具


ユリアネジ* 1



■脚の取付方法


脚A(アジャスター無し)を底面4隅のネジ穴(4ヶ所)へ時計回りにねじ込みしっかり取り付けてください。

脚B(アジャスター付き)を底面中央のネジ穴へ同様に取り付けてください。

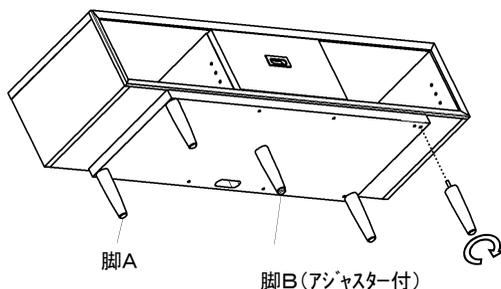


■棚板の取付方法

棚ダボをお好みの高さの側板取付穴に合わせ回して取り付けてください。次に棚板半円穴と棚ダボの位置を合わせ棚板を取り付けてください。

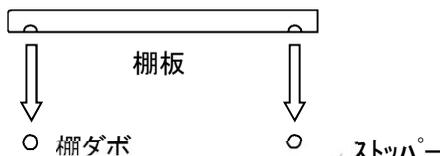

■引出スツパーの使用法

引出を手前に引き出し、天板裏面の取付穴に引出スツパー(棚ダボ)を回して取り付けてください。引出を外す場合には、逆の手順でスツパーを外し引出を抜き取ってください。

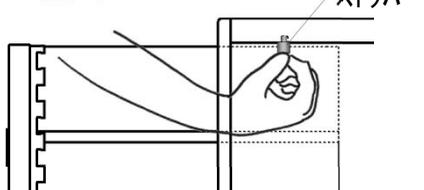


■コード類の配線について

天板・地板後の配線穴にコードを通しまとめることができます。

■アジャスターの調整方法

脚B下面のアジャスターを、半時計回りに回すとアジャスターが下がります。アジャスターが床に付くように調整してください。

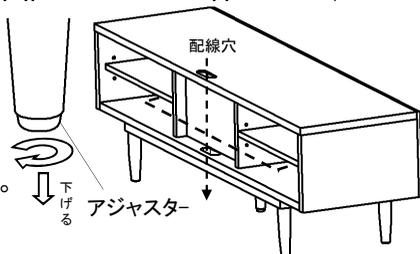

テレビ設置時の転倒防止に関して

【安全上のご注意】



注意

誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害のおそれがある内容を示します。

テレビ設置のとき

- 薄型テレビは奥行きが小さいため、地震等により転倒する場合があります。テレビメーカーの取扱説明書に従って、転倒防止対策をおこなってください。
- テレビメーカーの推奨する転倒防止方法を、テレビの説明書に従って行ってください。
- テレビの転倒防止策は、いかなる地震でも完全に転倒を防止できるというものではありませんが、ある程度の転倒防止の補助になりますので、ぜひともご使用ください。
- この転倒防止策は、テレビの前方への転倒を防止する対策です。したがって、テレビ台は壁面につけてご使用ください。
- この転倒防止策はすべてのテレビメーカーに対応していませんので基本的にテレビ側の説明書に従って、転倒防止対策を行ってください。

◆薄型テレビの転倒防止対策をおこないます。

テレビスタンドに取り付けた**固定バンド**
(テレビ側付属、又は市販品)

を本製品付属の**ユリアネジ**で取り付けます。

ユリアネジをしっかりと固定してください。

※ユリアネジを取り付けるナットの位置は、製品天板中央部、後側または裏側にあります。

設置例)商品とイラストは異なります。

