

# キッチン家具

## 組立説明書

(ご使用前に必ずお読みください。)

このたびはお買い上げいただきまして、ありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく使用ください。  
お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。  
また、青色の取扱説明書も合わせてお読みください。

## 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。  
ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。



### 注意

誤った取扱いをすると、人が障害を負ったり、物的損害が発生が想定される内容を示します。  
※物的損害とは、家屋・家財にかかわる拡大損害を示します。

### ご使用にあたって



### 注意

#### テレビを設置するとき

プラズマテレビや液晶テレビは奥行きが小さいため、大きな地震などの際には倒れる場合があります。必ず転倒防止を行ってください。

◆テレビの取扱説明書の転倒防止の指示に従ってください。

◆天板に立ったり、不安定なものを載せないでください。

本製品の破損やケガの恐れがあります。


◆天板、棚板に搭載するものは耐荷重を超えないようにしてください。

本製品及び搭載物の転倒・破損の恐れがあります。

## 梱包内容 組み立てる前に梱包内容をご確認ください。

本体 . . . . . 1台  
脚 . . . . . 5本

取扱説明書 . . . . . 1冊  
組立説明書 . . . . . 1枚

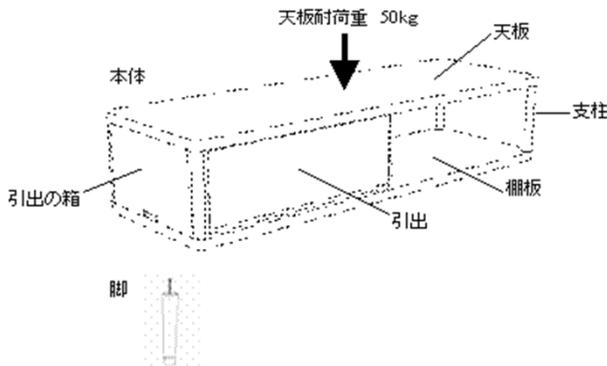


## 組み立て方




完成図(引出が左の時)

■出荷時は、引出が左用にセッティングしてあります。  
ボルトを4本はずして、脚を取付けると完成です。

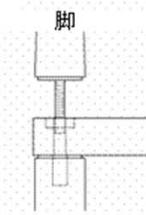

支柱、引出箱


図2

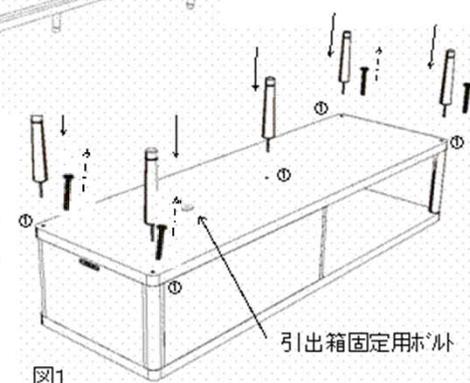

引出箱固定用ボルト



図1

- 1) 本体を裏返し、図1のように裏面に付いているボルト4本をはずします。引出の箱を止めているボルトは、はずさないでください
- 2) 図1の①の穴に脚5本を回して(時計回り)取付けます。支柱や引出箱にナットが取付けてあるので、図2のように取付けます。

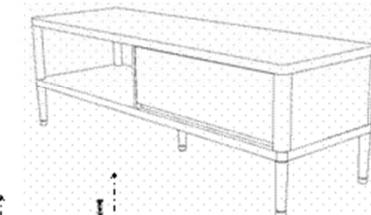

完成図(引出が右の時)

■出荷時は、引出が左用にセッティングしてあります。  
ボルトを全てはずして、棚板をはずします。  
引出箱の向きを変え、ボルト、脚を取付けると完成です。

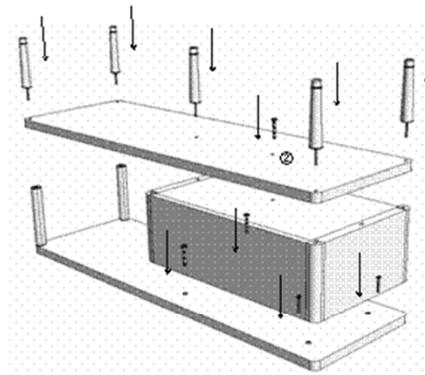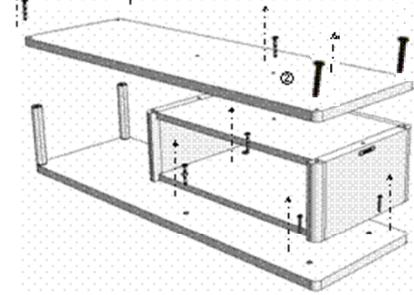

- 1) 本体を裏返し、裏面のボルト5本全てをはずします。  
棚板がフリーの状態になるので棚板をはずします。
- 2) 引出箱を内側から固定しているボルトを4本はずします。

- 3) 引出箱を180度向きを変え、引出箱の内側から4箇所ボルトでしめます。
- 4) 棚板をのせ、②(引出箱中心部)をボルトでしめます。
- 5) 脚を5本回して(時計回り)取付けます。

